

INTECNO


MANUALE DI INSTALLAZIONE RAPIDA PER INVERTER AC TECH SERIE SCF (VERSIONE PER MODELLO CON DISPLAY A 3 LED)

Le informazioni qui riportate vi saranno utili per collegare e programmare in modo semplice e rapido l'inverter AC TECH da voi scelto. In allegato troverete due schemi di collegamento A e B per il comando e la regolazione di velocità del motore per il funzionamento in un solo senso di rotazione .

Il collegamento A prevede il comando marcia/arresto tramite pulsanti, e l'utilizzo di un potenziometro per la variazione di velocità.

Il collegamento B il comando marcia/arresto tramite un solo contatto (relè, PLC od altro) ed il potenziometro per la variazione di velocità.

Schema di collegamento A

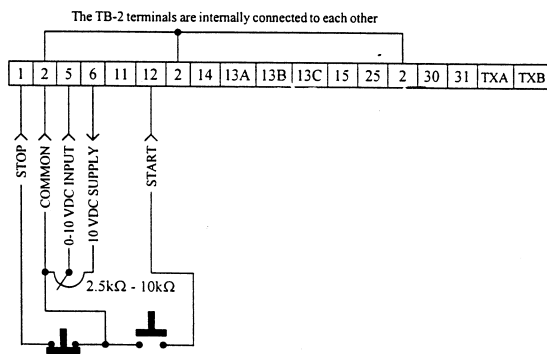

Schema di collegamento B

